

一 前言

该烧录指导书用于 Isuna6000SO WIFI 程序烧录工作指导。

二 烧录前准备

工具准备：电脑、烧录工具（USB 转换器）

软件准备：电脑上需已安装 flash-download 烧录软件，软件烧录清单如

下：

序号	描述
1	bootloader.bin
2	CommDongleStick.bin
3	ota_data_initial.bin
4	partition-table.bin

注意：请将程序下载到本地，程序所在本地路径中，不能含有中文名称。

烧录软件以及升级固件已附在下面 保存到电脑桌面上然后解压即可



flash_download_CommDongleSti
tool_3.9.5.zip




ck.zip

三 WIFI 代码烧录


1.将升级工具如下图所示连接




2.将 5pin 端子如下图所示方式插入逆变器

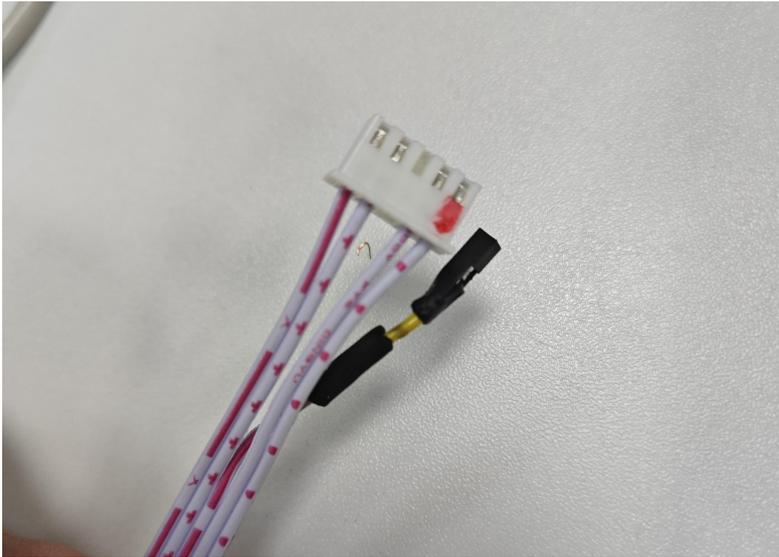


黑色单pin端子插入逆变器竖着的第一个针脚

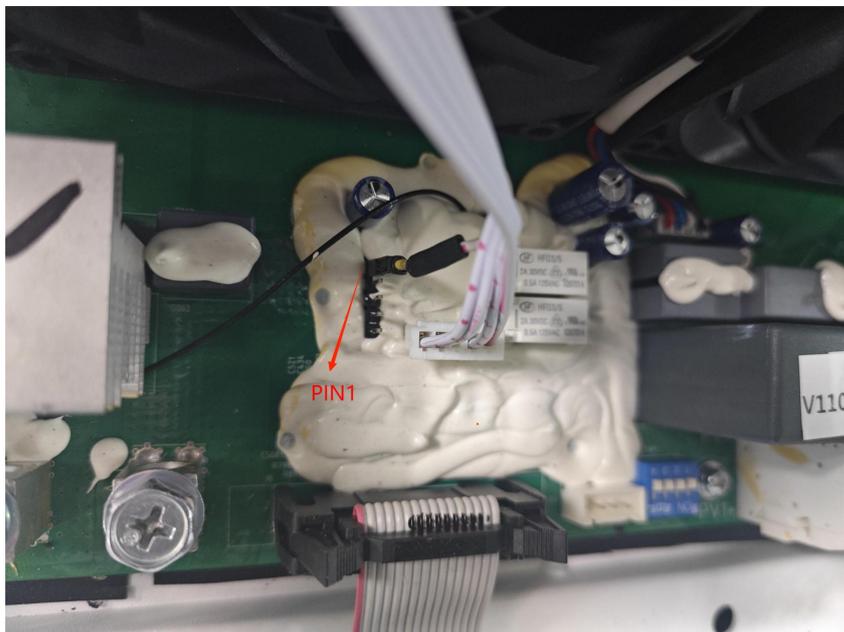


3.将升级工具 USB 端口插入电脑 USB 口，此时 USB 转换器灯会亮，将逆变器上电（连接电池或者电网均可）

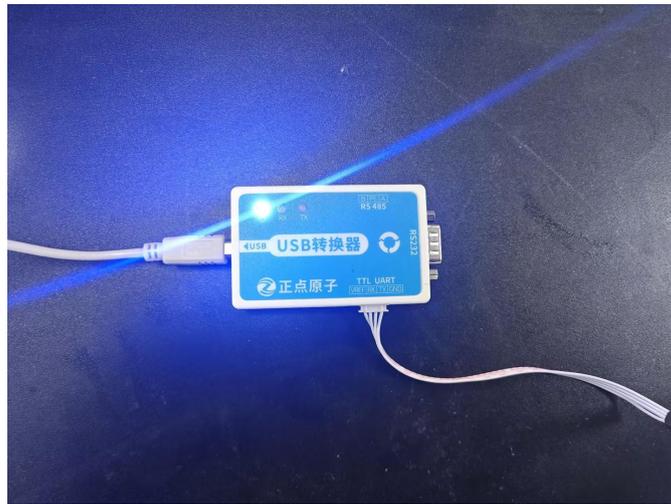


4. 打开软件 flash_download_tool.exe, 弹出窗口, 选择 ChipType 为 **ESP32-C3**, 选择后点击 OK

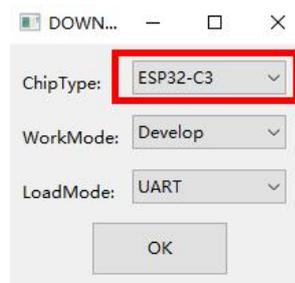

5.选择需要下载的文件，点击“...”选择文件，将四个固件选择进来，顺序如下图所示

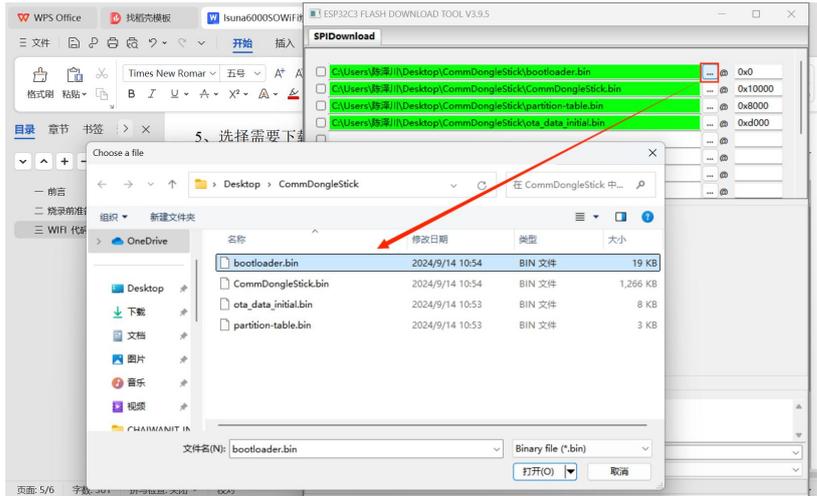

6、勾选中文件，设置4个烧写文件对应地址（注意文件和地址必须一一对应）；选择 Com 口（取决于 USB 连接的电脑端口），设置波特率为 460800；SPI Speed 选择 80MHz.

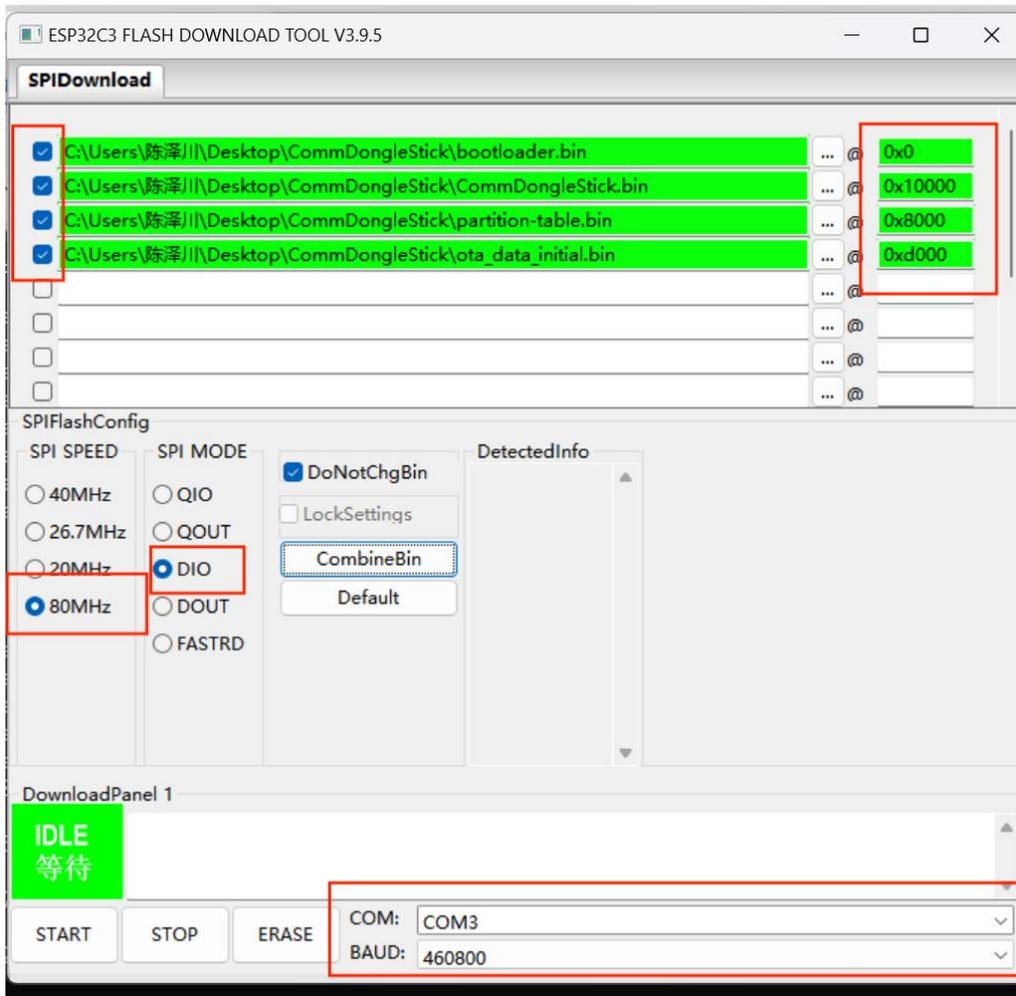

7. 点击 START 开始升级，升级完成后提示如下图。升级完成后，将逆变器断电，拔出 5pin 端子即可

