

## Isuna U20K-PH 并机指导文档

本指导文档旨在帮助您了解和正确使用本功能。请在使用前仔细阅读本指导文档，并按照说明进行操作。

### 1. 接线说明

并机系统的接线分为两部分，分别是并机通讯线和功率线。

#### 1.1. 通讯线

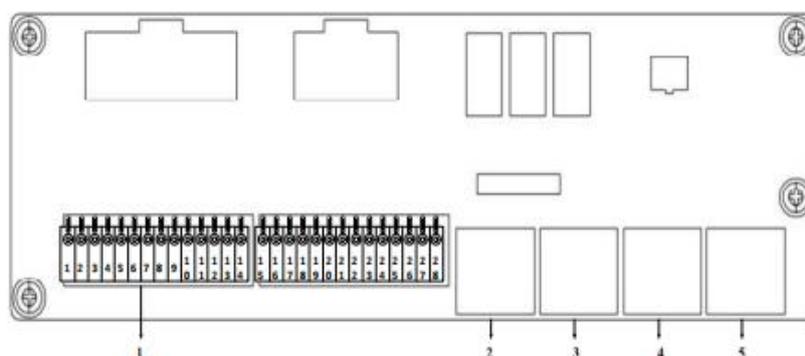


图 1.1 对外通讯接口板示意图

4	LINK1	并机信号 1
5	LINK2	并机信号 2

图 1.2 对外通讯接口板定义

若多台逆变器并机，则需将并机线缆的一端接入逆变器 1 的“LINK1”，另一端接入逆变器 2 的“LINK2”，以此类推。

#### 1.2. 功率线

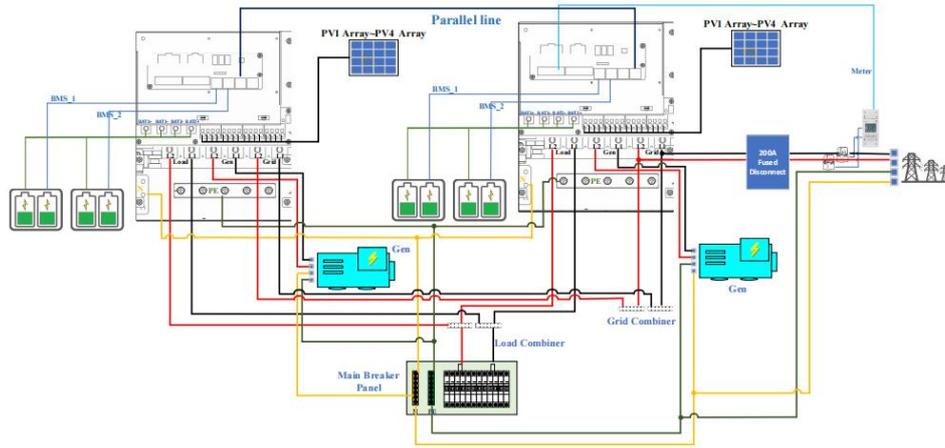


图 2.1 2 并机标准接线图 120V/240V

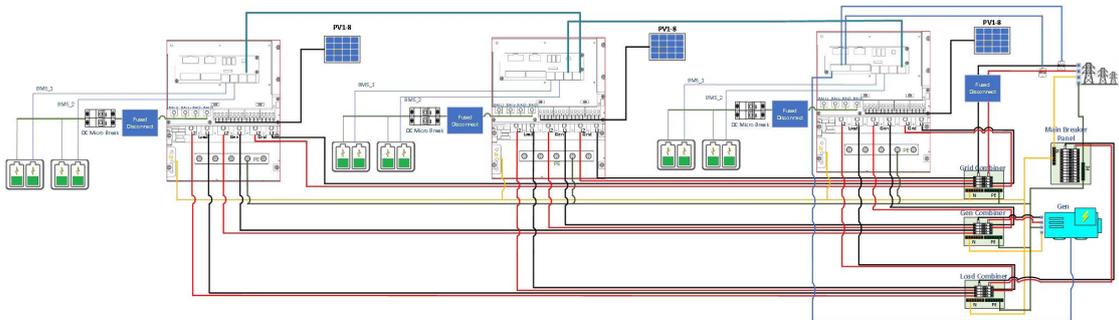


图 2.2 3 并机标准接线图 120V/240V

## 2. APP 操作说明

进入【设置】-【高级设置】-【主机设置】-【常规】，并按照下图操作。



注：【系统模块数量】为并机总数，【并机模块机号】主机设为“1”，剩余从机依次排列。

### 3. 注意事项

- 3.1. 在创建电站时，需将并机的全部设备绑定在同一电站下；
- 3.2. 使用并机功能前，先单机上电，确认单机可正常运行；
- 3.3. 每台设备的电池需独立连接，不允许单电池连接多台设备；
- 3.4. CT 的接法同单机一致，CT 箭头指向电网一侧。