

## Isuna 离网仅光伏带载说明


### 一、离网仅光伏带载安全说明

由于云、树叶等物品会遮挡太阳照射到光伏板上，从而导致光伏板输出的功率不稳定。将此功能开启时，由于只有光伏输出功率供负载使用，所以如果某一时刻光伏输出的功率小于负载功率，就会导致负载停电无法使用。

如果光伏功率长时间波动，导致的负载供电不足，可能会损坏负载。因此开启此功能时请充分了解该功能可能会带来的影响，避免家用电器损坏。

### 二、离网仅光伏带载

当系统没有连接电网、电池或电池没电时，此时该系统仅由光伏给负载供电。

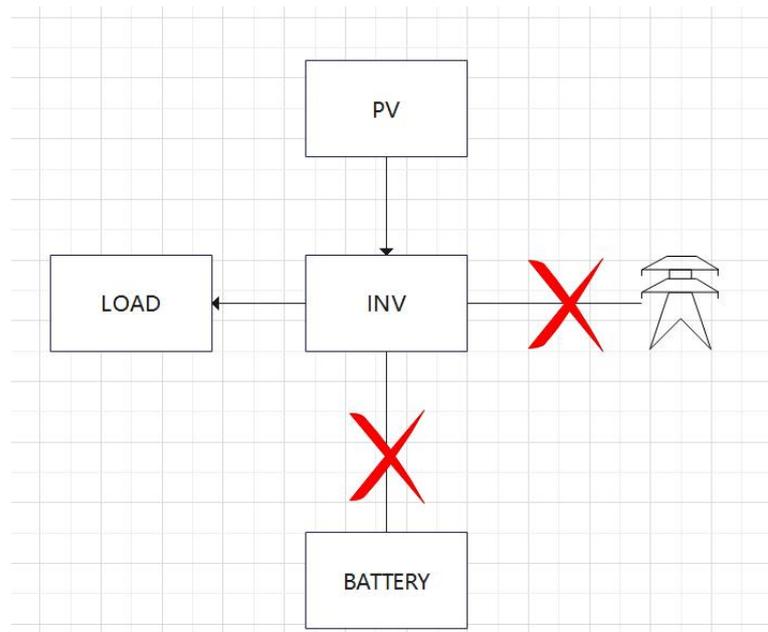

### 三、APP 如何开启仅光伏带载功能

进入 APP>管理>设置>高级设置>特殊设置>光伏离网使能>使能。



**注：开启此功能，逆变器未连接电网、电池，光伏可单独给负载供电。未开启此功能，逆变器未连接电网、电池，光伏不会单独给负载供电。**