



Isuna O6K-SOL-G2 并机指导

此文档用于指导 Isuna O6K-SOL-G2 的并机接线以及 app 设置。

1. 并机接线图

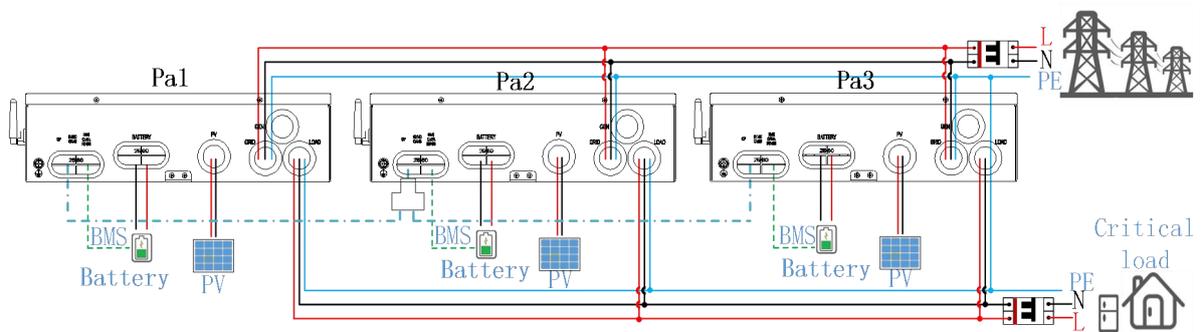

2.APP 设置

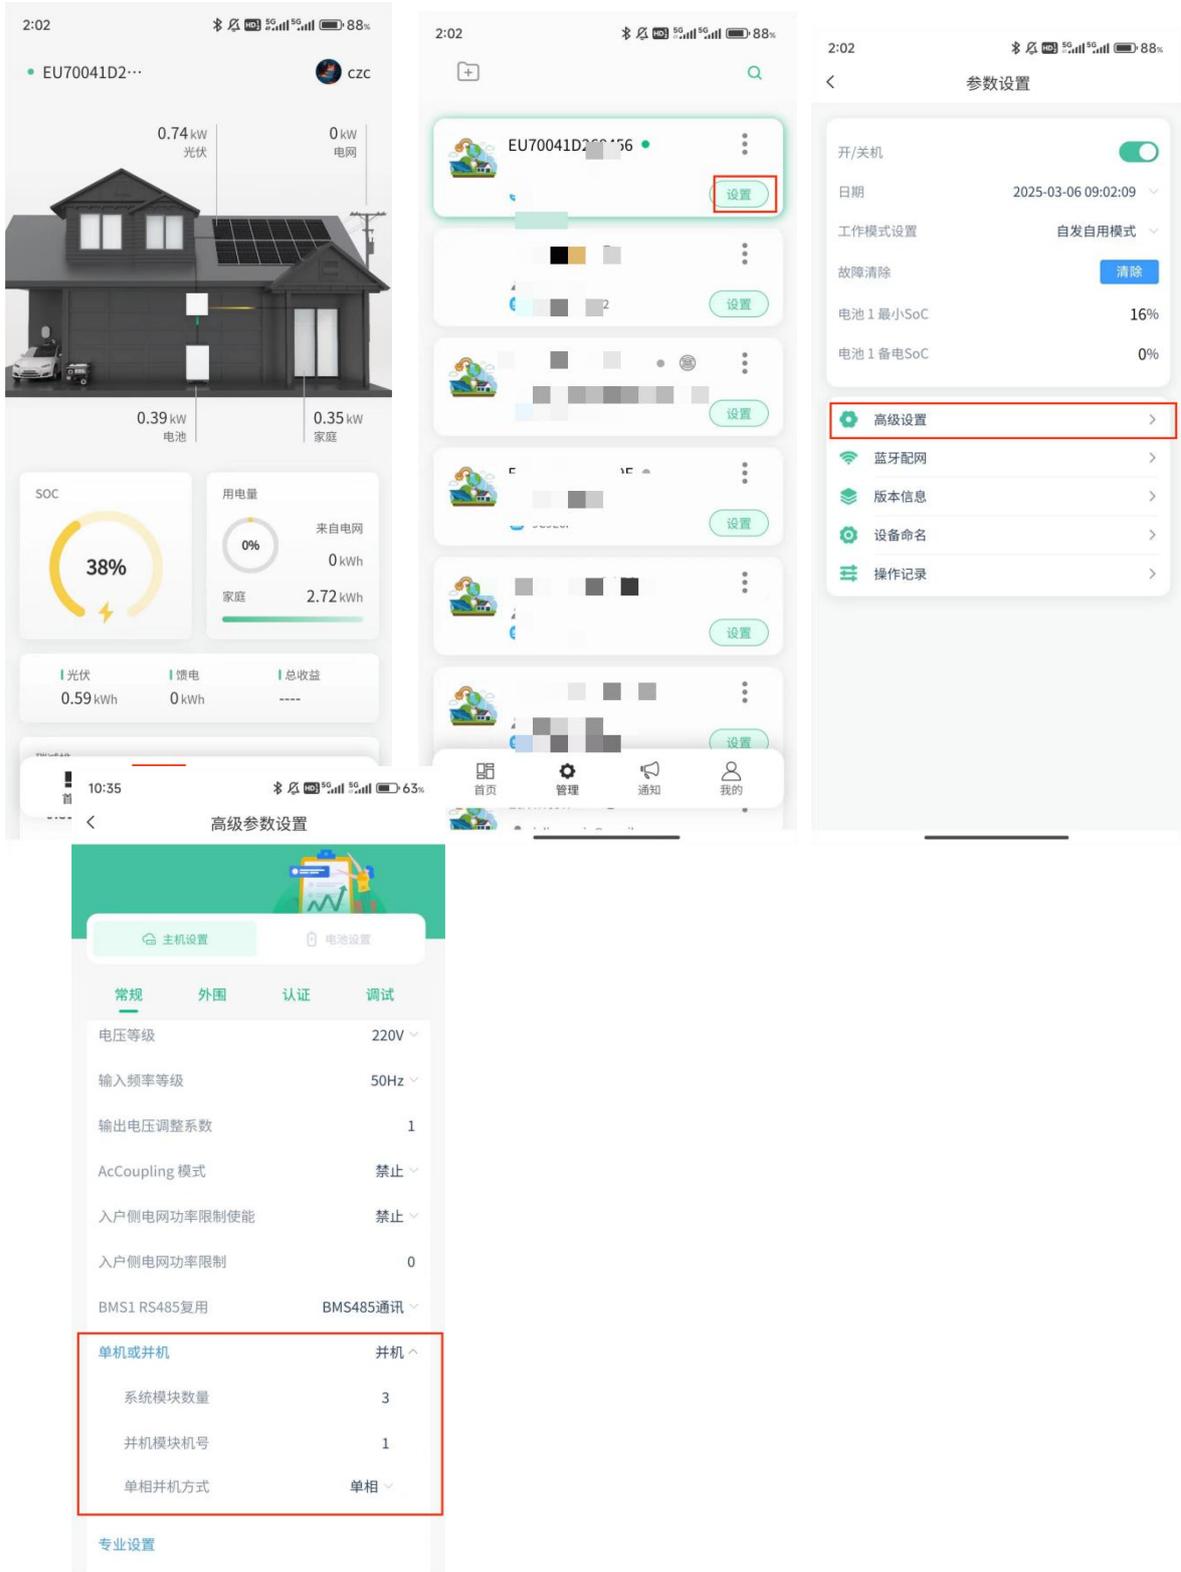

在上图设置中找到并机设置 设置系统模块数量 (并机数量), 并机

SINEXCEL

iSUNA

模块机号（一号机设置 1，二号机设置 2.....） 单相并机方式单相